

標準画面  
数値データ表示

サンプル画面説明書

三菱電機株式会社

## サンプルのご利用について

---

サンプル用の画面データ、取扱説明書などのファイルは、以下の各項に同意の上でご利用いただくものとします。

- (1) 当社製品をご使用中またはご使用検討中のお客様がご利用の対象となります。
- (2) 当社が提供するファイルの知的財産権は、当社に帰属するものとします。
- (3) 当社が提供するファイルは、改竄、転載、譲渡、販売を禁止します。  
但し、内容の一部または全てをお客様作成の機器やシステム内の当社製品上でご利用いただく場合は、その限りではありません。また、当社製品をご利用いただいたお客様作成の仕様書、設計書、組み込み製品の取扱説明書などへの転載、複製、引用、レイアウトの変更についてもその限りではありません。
- (4) 当社が提供するファイルやそのファイルから抽出されるデータを利用することによって生じた如何なる損害も当社は補償をいたしません。お客様の責任においてご利用ください。
- (5) 当社が提供するファイルに利用条件などが添付されている場合は、その条件にも従ってください。
- (6) 予告なしに当社が提供するファイルの削除や内容の変更を行うことがあります。
- (7) 当社が提供するファイルのご使用に際しては、対応するマニュアルおよびマニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って正しい取扱いをしてください。

## 目次

---

改訂履歴	4
1. 概要	5
1.1 標準画面サンプルの流用方法について	5
2. システム構成	5
3. GOT について	5
3.1 自動で選択されるシステムアプリケーション	5
3.2 作画ソフトウェアの接続機器の設定	5
3.3 作画ソフトウェアの Ethernet 設定	5
4. 画面仕様	6
4.1 表示言語	6
4.2 画面一覧・遷移	6
4.3 画面説明	7
4.3.1 数値データ表示 1 (B-30001)	7
4.3.2 数値データ表示 2 (B-30002)	8
4.3.3 数値データ表示 3 (B-30003)	9
4.3.4 数値データ表示 4 (B-30004)	10
4.4 使用デバイス一覧	11
4.5 コメント一覧	11
5. テンプレート	12

## 改訂履歴

### サンプル画面説明書

改訂日付	管理番号*	改訂内容
2014/5	BCN-P5999-0318	初版

\* 管理番号は、右下に記載しています。

### プロジェクトデータ

改訂日付	プロジェクトデータ	GT Designer3*	改訂内容
2014/5	Numerical-Data_V_Ver1_J. GTX	1.113T	初版

\* プロジェクトデータ作成時に使用した作画ソフトウェアのバージョンです。記載したバージョンと同等、またはそれ以降のバージョンの作画ソフトウェアを使用してください。

## 1. 概要

GOT2000 と MELSEC-Q シリーズシーケンサ (Q06UDEHCPU) を Ethernet で接続し、数値データ表示を行うサンプル画面の説明書です。

### 1.1 標準画面サンプルの流用方法について

標準画面サンプルでは、お客様の使用目的に応じた画面を複数パターン用意しています。各画面は、作画ソフトウェアの[流用作成(画面)]を使用して、お客様の画面データへ流用してください。[流用作成(画面)]の詳細については、「GT Designer3 (GOT2000) ヘルプ」を参照してください。

## 2. システム構成

GOT2000

- ・ GT27\*\*-V (640×480)
- ・ インタフェース：標準 I/F (Ethernet)

Ethernet ケーブル \*1

・ Q06UDEHCPU

\*1：ケーブルの詳細については、「GOT2000 シリーズ接続マニュアル(三菱電機機器接続編)」を参照してください。

## 3. GOT について

### 3.1 自動で選択されるシステムアプリケーション

種類	システムアプリケーションの名称		
基本機能	基本システムアプリケーション		
	標準フォント	日本語	
通信ドライバ	Ethernet 接続	Ethernet (MELSEC), Q17nNC, CRnD-700, ゲートウェイ	
拡張機能	標準フォント	中国語(簡体)	
	アウトラインフォント	ゴシック	英数かな
			日本語漢字
			中国(簡体)漢字

### 3.2 作画ソフトウェアの接続機器の設定

#### 詳細設定

項目	設定値	備考
GOT NET No.	1	
GOT 局番	2	
GOT 標準 Ethernet 設定	下表を参照	
GOT 機器通信用ポート No.	5001	
リトライ回数(回)	3	
立ち上がり時間(秒)	3	
通信タイムアウト時間(秒)	3	
送信ディレイ時間(ms)	0	

#### GOT 標準 Ethernet 設定

項目	設定値	備考
GOT 標準 Ethernet 設定を本体に反映する	チェック有り	
GOT IP アドレス	192.168.3.18	
サブネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	
周辺 S/W 通信用ポート No.	5015	
トランスペアレント用ポート No.	5014	

### 3.3 作画ソフトウェアの Ethernet 設定

	自局	Net No.	局番	機器	IP アドレス	ポート No.	通信方式
1	*	1	1	QnUD (P) V/QnUDEH	192.168.3.39	5006	UDP

4. 画面仕様

4.1 表示言語

画面上に表示する文字列は、日本語・英語・中国語(簡体)の3言語で切り換え表示できます。各言語の文字列は、コメントグループ No. 401~404 の列 No. 1~3 に下記のように登録しています。言語切り換えデバイスに列 No. を格納すると列 No. に対応した言語を表示します。

列 No.	言語
1	日本語
2	英語
3	中国語(簡体)

4.2 画面一覧・遷移

数値データ表示											
D0	123456	D10	123456	D20	123456	D30	123456	D40	123456		
D1	123456	D11	123456	D21	123456	D31	123456	D41	123456		
D2	123456	D12	123456	D22	123456	D32	123456	D42	123456		
D3	123456	D13	123456	D23	123456	D33	123456	D43	123456		
D4	123456	D14	123456	D24	123456	D34	123456	D44	123456		
D5	123456	D15	123456	D25	123456	D35	123456	D45	123456		
D6	123456	D16	123456	D26	123456	D36	123456	D46	123456		
D7	123456	D17	123456	D27	123456	D37	123456	D47	123456		
D8	123456	D18	123456	D28	123456	D38	123456	D48	123456		
D9	123456	D19	123456	D29	123456	D39	123456	D49	123456		

ベース画面 B-30001 : 数値データ表示 1

数値データ表示											
D0	D0のコメント	123456	D10	D10のコメント	123456						
D1	D1のコメント	123456	D11	D11のコメント	123456						
D2	D2のコメント	123456	D12	D12のコメント	123456						
D3	D3のコメント	123456	D13	D13のコメント	123456						
D4	D4のコメント	123456	D14	D14のコメント	123456						
D5	D5のコメント	123456	D15	D15のコメント	123456						
D6	D6のコメント	123456	D16	D16のコメント	123456						
D7	D7のコメント	123456	D17	D17のコメント	123456						
D8	D8のコメント	123456	D18	D18のコメント	123456						
D9	D9のコメント	123456	D19	D19のコメント	123456						

ベース画面 B-30003 : 数値データ表示 3

数値データ表示											
W0000	123456	W0008	123456	W0010	123456	W0018	123456	W0020	123456		
W0001	123456	W0009	123456	W0011	123456	W0019	123456	W0021	123456		
W0002	123456	W000A	123456	W0012	123456	W001A	123456	W0022	123456		
W0003	123456	W000B	123456	W0013	123456	W001B	123456	W0023	123456		
W0004	123456	W000C	123456	W0014	123456	W001C	123456	W0024	123456		
W0005	123456	W000D	123456	W0015	123456	W001D	123456	W0025	123456		
W0006	123456	W000E	123456	W0016	123456	W001E	123456	W0026	123456		
W0007	123456	W000F	123456	W0017	123456	W001F	123456	W0027	123456		

ベース画面 B-30002 : 数値データ表示 2

数値データ表示											
W0000	W0000のコメント	123456	W0008	W0008のコメント	123456						
W0001	W0001のコメント	123456	W0009	W0009のコメント	123456						
W0002	W0002のコメント	123456	W000A	W000Aのコメント	123456						
W0003	W0003のコメント	123456	W000B	W000Bのコメント	123456						
W0004	W0004のコメント	123456	W000C	W000Cのコメント	123456						
W0005	W0005のコメント	123456	W000D	W000Dのコメント	123456						
W0006	W0006のコメント	123456	W000E	W000Eのコメント	123456						
W0007	W0007のコメント	123456	W000F	W000Fのコメント	123456						

ベース画面 B-30004 : 数値データ表示 4

4.3 画面説明

4.3.1 数値データ表示 1 (B-30001)

数値データ表示

1

D0	123456	D10	123456	D20	123456	D30	123456	D40	123456
D1	123456	D11	123456	D21	123456	D31	123456	D41	123456
D2	123456	D12	123456	D22	123456	D32	123456	D42	123456
D3	123456	D13	123456	D23	123456	D33	123456	D43	123456
D4	123456	D14	123456	D24	123456	D34	123456	D44	123456
D5	123456	D15	123456	D25	123456	D35	123456	D45	123456
D6	123456	D16	123456	D26	123456	D36	123456	D46	123456
D7	123456	D17	123456	D27	123456	D37	123456	D47	123456
D8	123456	D18	123456	D28	123456	D38	123456	D48	123456
D9	123456	D19	123456	D29	123456	D39	123456	D49	123456

2

5

日本語

英語

中国語

数値データ表示

3

戻る

4

概要

10 進デバイスの数値データを表示します。

詳細

1. 10 進デバイスの数値データを表示します。

2. 現在表示中画面のため画面は切り換わりません。

3. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。

4. 前回表示していた画面に切り換えます。

5. 言語を切り換えます。

備考

・ 5 のスイッチには、表示言語にあわせてシステム言語も切り換える設定をしています。

7/12

BCN-P5999-0318

#### 4.3.2 数値データ表示 2 (B-30002)



#### 概要

16 進デバイスの数値データを表示します。

#### 詳細

1. 16 進デバイスの数値データを表示します。
2. 現在表示中画面のため画面は切り換わりません。
3. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
4. 前回表示していた画面に切り換えます。
5. 言語を切り換えます。

#### 備考

- ・ 5 のスイッチには、表示言語にあわせてシステム言語も切り換える設定をしています。



#### 4.3.3 数値データ表示 3 (B-30003)



##### 概要

10 進デバイスの数値データを表示します。

##### 詳細

1. 10 進デバイスの数値データを表示します。
2. 現在表示中画面のため画面は切り換わりません。
3. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
4. 前回表示していた画面に切り換えます。
5. 言語を切り換えます。

##### 備考

- ・ 5 のスイッチには、表示言語にあわせてシステム言語も切り換える設定をしています。

4.3.4 数値データ表示 4 (B-30004)



概要

16 進デバイスの数値データを表示します。

詳細

1. 16 進デバイスの数値データを表示します。
2. 現在表示中画面のため画面は切り換わりません。
3. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
4. 前回表示していた画面に切り換えます。
5. 言語を切り換えます。

備考

- ・ 5 のスイッチには、表示言語にあわせてシステム言語も切り換える設定をしています。

## 4.4 使用デバイス一覧

画面上のスイッチやランプなどに設定されている一部のデバイスは、スクリプトなどの共通設定にも設定されている場合があります。これらのデバイスを一括で変更する場合には[一括変更]の使用を推奨します。[一括変更]の詳細については、「GT Designer3 (GOT2000) ヘルプ」を参照してください。

### 4.4.1 接続機器のデバイス

タイプ	デバイス番号	用途
ビット	未使用	
ワード	D0～D49	数値データ表示 モニタ用
	W0～W27	数値データ表示 モニタ用

### 4.4.2 GOT の内部デバイス

タイプ	デバイス番号	用途
ビット	未使用	
ワード	GD60000	ベース画面切り換え
	GD60021	言語切り換え
	GD60022	システム言語切り換え

## 4.5 コメント一覧

コメントグループ No.	使用箇所
401	B-30001
402	B-30002
403	B-30003
404	B-30004

## 5. テンプレート


テンプレートとは、図形やオブジェクトの集合体です。関連のある設定をテンプレート属性としてまとめて登録しているためデバイスや色などを簡単に一括変更できます。属性の設定値を変更する詳細については、「GT Designer3 (GOT2000) ヘルプ」を参照してください。



テンプレート情報は作画ソフトウェアの編集画面上にのみ表示され、GOT の表示画面上には表示されません。

例：スイッチ(各画面)の図形色を変更する場合

- (1) [テンプレート情報]を選択し[テンプレートプロパティ]をクリック(または[テンプレート情報]をダブルクリック)

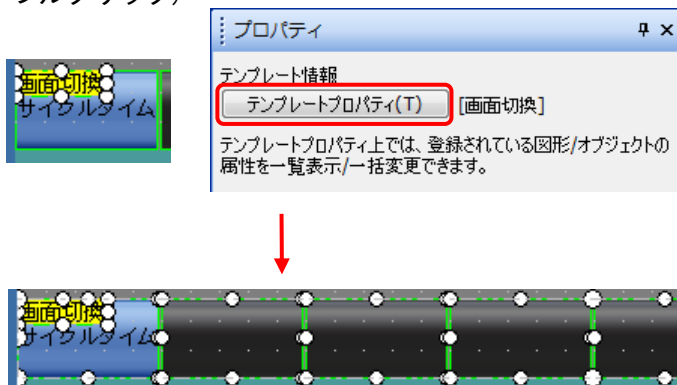

テンプレートに登録されている図形やオブジェクトが選択状態になります。

- (2) [スイッチ(各画面)\_図形色]の[設定値]をダブルクリックして、変更したい色を選択

