

標準画面
サイクルタイム表示

サンプル画面説明書

三菱電機株式会社

サンプルのご利用について

サンプル用の画面データ、取扱説明書などのファイルは、以下の各項に同意の上でご利用いただくものとします。

- (1) 当社製品をご使用中またはご使用検討中のお客様がご利用の対象となります。
- (2) 当社が提供するファイルの知的財産権は、当社に帰属するものとします。
- (3) 当社が提供するファイルは、改竄、転載、譲渡、販売を禁止します。
但し、内容の一部または全てをお客様作成の機器やシステム内の当社製品上でご利用いただく場合は、その限りではありません。また、当社製品をご利用いただいたお客様作成の仕様書、設計書、組み込み製品の取扱説明書などへの転載、複製、引用、レイアウトの変更についてもその限りではありません。
- (4) 当社が提供するファイルやそのファイルから抽出されるデータを利用することによって生じた如何なる損害も当社は補償をいたしません。お客様の責任においてご利用ください。
- (5) 当社が提供するファイルに利用条件などが添付されている場合は、その条件にも従ってください。
- (6) 予告なしに当社が提供するファイルの削除や内容の変更を行うことがあります。
- (7) 当社が提供するファイルのご使用に際しては、対応するマニュアルおよびマニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って正しい取扱いをしてください。

目次

改訂履歴	4
1. 概要	5
1.1 標準画面サンプルの流用方法について	5
2. システム構成	5
3. GOT について	5
3.1 自動で選択されるシステムアプリケーション	5
3.2 作画ソフトウェアの接続機器の設定	5
3.3 作画ソフトウェアの Ethernet 設定	5
4. 画面仕様	6
4.1 表示言語	6
4.2 画面一覧・遷移	6
4.3 画面説明	7
4.3.1 サイクルタイム 1 (B-30001)	7
4.3.2 サイクルタイム 2 (B-30002)	8
4.4 使用デバイス一覧	9
4.5 コメント一覧	9
5. テンプレート	10

改訂履歴

サンプル画面説明書

改訂日付	管理番号*	改訂内容
2014/5	BCN-P5999-0306	初版

* 管理番号は、右下に記載しています。

プロジェクトデータ

改訂日付	プロジェクトデータ	GT Designer3*	改訂内容
2014/5	Cycle-Time_V_Ver1_J. GTX	1.113T	初版

* プロジェクトデータ作成時に使用した作画ソフトウェアのバージョンです。記載したバージョンと同等、またはそれ以降のバージョンの作画ソフトウェアを使用してください。

1. 概要

GOT2000 と MELSEC-Q シリーズシーケンサ (Q06UDEHCPU) を Ethernet で接続し、工程別のサイクルタイムを表示するサンプル画面の説明書です。

1.1 標準画面サンプルの流用方法について

標準画面サンプルでは、お客様の使用目的に応じた画面を複数パターン用意しています。各画面は、作画ソフトウェアの[流用作成(画面)]を使用して、お客様の画面データへ流用してください。[流用作成(画面)]の詳細については、「GT Designer3 (GOT2000) ヘルプ」を参照してください。

2. システム構成

GOT2000

- ・ GT27**-V (640×480)
- ・ インタフェース：標準 I/F (Ethernet)

Ethernet ケーブル *1

・ Q06UDEHCPU

*1：ケーブルの詳細については、「GOT2000 シリーズ接続マニュアル(三菱電機機器接続編)」を参照してください。

3. GOT について

3.1 自動で選択されるシステムアプリケーション

種類	システムアプリケーションの名称		
基本機能	基本システムアプリケーション		
	標準フォント	日本語	
通信ドライバ	Ethernet 接続	Ethernet (MELSEC), Q17nNC, CRnD-700, ゲートウェイ	
拡張機能	標準フォント	中国語(簡体)	
	アウトラインフォント	ゴシック	英数かな
			日本語漢字
			中国(簡体)漢字

3.2 作画ソフトウェアの接続機器の設定

詳細設定

項目	設定値	備考
GOT NET No.	1	
GOT 局番	2	
GOT 標準 Ethernet 設定	下表を参照	
GOT 機器通信用ポート No.	5001	
リトライ回数(回)	3	
立ち上がり時間(秒)	3	
通信タイムアウト時間(秒)	3	
送信ディレイ時間(ms)	0	

GOT 標準 Ethernet 設定

項目	設定値	備考
GOT 標準 Ethernet 設定を本体に反映する	チェック有り	
GOT IP アドレス	192.168.3.18	
サブネットマスク	255.255.255.0	
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	
周辺 S/W 通信用ポート No.	5015	
トランスペアレント用ポート No.	5014	

3.3 作画ソフトウェアの Ethernet 設定

	自局	Net No.	局番	機器	IP アドレス	ポート No.	通信方式
1	*	1	1	QnUD (P) V/QnUDEH	192.168.3.39	5006	UDP

4. 画面仕様

4.1 表示言語

画面上に表示する文字列は、日本語・英語・中国語(簡体)の3言語で切り換え表示できます。各言語の文字列は、コメントグループ No. 361、No. 362 の列 No. 1～3 に下記のように登録しています。言語切り換えデバイスに列 No. を格納すると列 No. に対応した言語を表示します。

列 No.	言語
1	日本語
2	英語
3	中国語(簡体)

4.2 画面一覧・遷移

サイクルタイム表示			
			
			
工程名	時間(S)	工程名	時間(S)
工程01	1234.5	工程11	1234.5
工程02	1234.5	工程12	1234.5
工程03	1234.5	工程13	1234.5
工程04	1234.5	工程14	1234.5
工程05	1234.5	工程15	1234.5
工程06	1234.5	工程16	1234.5
工程07	1234.5	工程17	1234.5
工程08	1234.5	工程18	1234.5
工程09	1234.5	工程19	1234.5
工程10	1234.5	工程20	1234.5

サイクルタイム表示 戻る

ベース画面 B-30001 : サイクルタイム 1

サイクルタイム表示						
						
工程名	現在	1回前	2回前	3回前	4回前	5回前
工程01	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程02	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程03	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程04	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程05	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程06	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程07	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程08	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程09	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程10	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5

サイクルタイム表示 戻る

ベース画面 B-30002 : サイクルタイム 2

4.3 画面説明

4.3.1 サイクルタイム 1 (B-30001)



概要

現在の工程別サイクルタイムを表示します。

詳細

1. 工程別サイクルタイムを表示します。
2. 現在表示中画面のため画面は切り換わりません。
3. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
4. 前回表示していた画面に切り換えます。
5. 言語を切り換えます。

備考

- ・ 5 のスイッチには、表示言語にあわせてシステム言語も切り換える設定をしています。

4.3.2 サイクルタイム 2 (B-30002)

工程名	現在	1回前	2回前	3回前	4回前	5回前
工程01	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程02	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程03	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程04	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程05	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程06	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程07	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程08	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程09	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5
工程10	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5	1234.5

概要

現在および過去 5 回分の工程別サイクルタイムを表示します。

詳細

1. 現在および過去 5 回分の工程別サイクルタイムを表示します。
2. 現在表示中画面のため画面は切り換わりません。
3. 未使用のベース画面切り換えスイッチです。
4. 前回表示していた画面に切り換えます。
5. 言語を切り換えます。

備考

- ・ 5 のスイッチには、表示言語にあわせてシステム言語も切り換える設定をしています。
- ・ 工程ごとに過去 5 回分のサイクルタイムを表示するラダープログラムを作成してください。

4.4 使用デバイス一覧

画面上のスイッチやランプなどに設定されている一部のデバイスは、スクリプトなどの共通設定にも設定されている場合があります。これらのデバイスを一括で変更する場合には[一括変更]の使用を推奨します。[一括変更]の詳細については、「GT Designer3 (GOT2000) ヘルプ」を参照してください。

4.4.1 接続機器のデバイス

タイプ	デバイス番号	用途
ビット	未使用	
ワード	D0~D79	サイクルタイム モニタ用

4.4.2 GOT の内部デバイス

タイプ	デバイス番号	用途
ビット	未使用	
ワード	GD60000	ベース画面切り換え
	GD60021	言語切り換え
	GD60022	システム言語切り換え

4.5 コメント一覧

コメントグループ No.	使用箇所
361	B-30001
362	B-30002

5. テンプレート



テンプレートとは、図形やオブジェクトの集合体です。関連のある設定をテンプレート属性としてまとめて登録しているためデバイスや色などを簡単に一括変更できます。属性の設定値を変更する詳細については、「GT Designer3 (GOT2000) ヘルプ」を参照してください。



テンプレート情報は作画ソフトウェアの編集画面上にのみ表示され、GOT の表示画面上には表示されません。

例：スイッチ(各画面)の図形色を変更する場合

- (1) [テンプレート情報]を選択し[テンプレートプロパティ]をクリック(または[テンプレート情報]をダブルクリック)

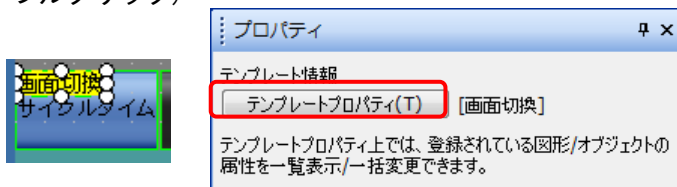

テンプレートに登録されている図形やオブジェクトが選択状態になります。

- (2) [スイッチ(各画面)_図形色]の[設定値]をダブルクリックして、変更したい色を選択

